Vehicle Blackbox DVR

Portable Car Camcorder

ドライブレコーダー 取扱説明書

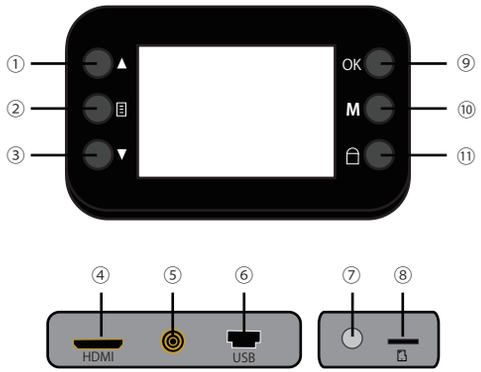

①. 上選択ボタン
②. メニュー
③. 下選択ボタン
④. 映像出力 (HDMI)
⑤. 取り付けネジ
⑥.USB ケーブル
⑦. 電源スイッチ（ON/OFF）
⑧.micloSD 差込口
⑨. 決定ボタン
⑩.MODE 選択ボタン
⑪. ホールドボタン

●操作ボタン各種

①. 色合いの調整やメニュー選択時、上へ選択する場合に使用します。

②. 押すことでメニューが表示されます。
1 回→ビデオ設定画面
2 回→設定 (セットアップ画面)

③. 色合いの調整やメニュー選択時、下へ選択する場合に使用します。

⑦. 長押しすることで電源が入ります。電源を入れた状態でボタンを押すと LED が点灯します。

⑨. 選択した項目を決定する際に使用します。

⑩. 押すことで動画モード・静止画モード・録画した記録に切り替える事が可能です。

⑪. 録画中にホールドボタンを押すことで「 」鍵マークが表示され、画像を保護し上書きすることを防止します。

●メニュー画面 (動画モード)

マークがある②のボタンを押すことでビデオ設定画面が開きます。
（全３ページ）

■画像サイズ
録画画像サイズを「1080FHD 1920×1080」「1080P 1440×1080」「720P 1280×720」「WVGA 848×480」「VGA 640×480」の中から選べます。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■ループ録画設定
録画ループを「消す（オフ）」・「1 分」・「2 分」・「5 分」・「10 分」の中から選べます。
オフの場合は連続録画で、時間設定時は「ループ録画」となり上書き保存されるため必要な動画は⑪で保護する必要があります。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■露出補正
露出の明るさを「+2.0」・「+5/3」・「+4/3」・「+1.0」・「+2/3」・「+1/3」・「+0.0」・「−1/3」・「−2/3」・「−1.0」・「−4/3」・「−5/3」・「−2.0」の中から選べます。
標準は「+0.0」に設定されてあります。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■モーションサーチ (G センサー)
車に動きがあった場合、重力を感じた場合に自動で録画を開始する機能を「オープン (オン)」か「消す (オフ)」で設定できます。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■録音設定
音を録音するかどうかを「オープン (オン)」か「消す (オフ)」で設定できます。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■日付プリント
動画や静止画のデータに日付をつけるかどうかを「オン」か「オフ」で設定できます。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■重力センサー
設定の G がかかった場合、その瞬間を保存する機能で「オフ」・「2G」・「4G」・「8G」の中から選べます。
標準は「2G」です。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■レーンシフト機能
白線はみだしや、前方の車両の距離など様々な機能が設定できますが、仕様が左ハンドル用となっている為日本では使用できません。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

●各種設定画面

マークがある②のボタンを２回押すことにより設定画面が開きます。
（全３ページ）

■パークモード
エンジンを停止していても振動があった場合に録画を開始する機能を「オフ」「2G」「4G」「8G」から選び設定できます。
設定することで外部からの振動で録画を開始します。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■日付設定
①と③のボタンで数字を選択し⑨のボタンで決定します。
標準は「オフ」でオフの場合は自動で電源は切れません。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■エンジン停止時の自動停止設定
エンジンを停止した際自動的に電源をオフにします。
「消す (オフ)」「1 分」「3 分」から選び設定できます。
設定することで外部からの振動で録画を開始します。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■スクリーンセイバー
画面バックライトの消灯時間を設定できます。
「消す (オフ)」「3 分」「5 分」「10 分」
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

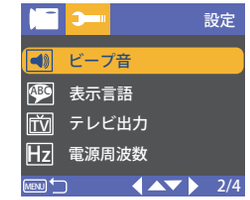

■操作音の設定
電源入・切時の音や、操作時の音を「オン」・「オフ」の中から選べます。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■表示言語
表示の言語を「英語」「繁體中文」「簡体中文」「日本語」「フランス語」「ドイツ語」「韓国語」「イタリア語」「ポルトガル語」「ロシア語」「スペイン語」の中から選べます。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■テレビ出力
ナビやテレビ内蔵モニターなどの HDMI 配線を④へ繋ぎ、放送方式「NTSC」「PAL」のどちらかを選びます。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■電源周波数
地域により電源周波数が変更になる場合に変更します。
「50Hz」（西日本）「60Hz」（東日本）の中から選べます。
地域の周波数が不明な場合はご確認の上設定ください。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。

■補助光
⑦のボタンを押すことでナイトビジョンになりライトが付きますが、こちらの設定でも「オン（オープン）」を選択することでライトをつけることができます。
①と③のボタンで選択し、⑨のボタンで決定。
②のメニューボタンで戻ります。